安全上のご注意　必ずお守りください

ご利用の方や他者への危険・損害を防止するための重要な内容ですので必ずお守りください。

●説明を無視した使用方法によって生じる〈危険や損害の程度〉を次の表示で区分し説明しています。

⚠警告	この表示の欄は「死亡や重大な事故が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は「ケガや物的損害が想定される」内容です。

●お守りいただく〈内容の種類〉を次の絵表示で説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

	このような絵表示は「禁止」の内容です。
	このような絵表示は必ず行う「強制」の内容です。

⚠警告

●一個の「ベース」に下げられる物の重さは**「８ｋｇ」**までです。
天井や製品が壊れる可能性がありますので下げすぎにはご注意ください。
●衝突した時の安全性のためポールは固定されず、ある程度動きますが、必要以上に曲げる様な力を加えると破損する恐れがあります。
●製品の下にストーブ他、火気のあるものを下で絶対に使用しないでください。
製品の落下や引火など火災の恐れがあります。
●本製品にはネオジウム磁石を使用しておりますので、心臓ペースメーカー等埋込型医療電子機器や脳脊椎液短絡用圧可変式シャフトなど医療機器を使用されている方は、使用しないでください。（誤作動を招く恐れがあります）

●使用している間にベースの取り付けがゆるむ場合があります。ゆるんだ場合はそのまま使用せず取付ねじを締め直してください。
●取付ねじを締め直してもゆるい場合は脱落の可能性がありますので、使用するのをやめて取り外す、もしくは位置を変えて取り付け直してご使用ください。
※取り付け方法がわからない場合は、取り付けられた業者様にご連絡ください。
●電池をセットする時は入れ方を確認し、方向を正しくセットしてください。
●電池の液が目に入った時は、失明など障害の恐れがありますので、こすらずにすぐに水道水などの大量のきれいな水で十分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。

⚠注意

●製品を強く引いたり、ぶらさがらないでください。
またお子様が遊ぶことがないようご注意ください。
製品が破損し怪我をする場合があります。
●横方向に無理な力をかけて使用しないでください。
故障や破損の原因になります。
●人や物品・ペット類などの上で使用しないでください。
トーチ本体が落下し怪我や物品を破損することがあります。
●ポールヘッドと接続パーツ、ジョイントのねじ部に Ｏリングを取り付けてありますので、Oリングは絶対に取り外さないでください。
Oリングが無い状態で使用するとねじがゆるみ落下する原因になります。
●ジョイントを使用してポールを延長する場合はジョイントの使用を１個までにしてください。
ポールが長くなりすぎてポールが曲がるなど破損の原因になります。
●ベースには弊社製のポール以外は使用しないでください。
また製品の改造、分解はしないでください。
●磁気カード等、磁力に影響されるものを接続パーツに近づけないでください。

●ポールヘッド、接続パーツ、ジョイント、ポールの取り付けがゆるんでいる場合はそのまま使用せず、ただちにねじを締め直してください。
ゆるんだ状態で使用すると落下しケガや破損・故障の原因になります。
●製品に手が届かない場合は高い所での作業になりますので、安定した台を使用し足場には十分にご注意ください。
●製品が曲がってしまったり壊れた場合はそのまま使用せずに新しい製品にお取り替えください。
●取り外した部品はお子様の手の届かない場所に保管してください。
お子様が遊んだり誤った使い方をすると大変危険です。
●本機は水が入りにくい仕様となっておりますが、電池蓋をしっかり締めないと水が浸入し、故障の原因となります。水中では使えません。
濡れた手でスイッチを押したり、電池交換を行わないでください。
●ご使用後は消灯してください。定期的に点検（点灯・液もれ）をし、長期間使わない時は電池を抜いてください。
●電池の取り扱いは電池メーカーの注意書きをよくお読みください。
●強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。

お手入れ方法

安全に長くお使い頂くために定期的なお手入れをお願いします。

●やわらかい布でから拭きしてください。
●本体外側等の汚れが目立つ時は、水に薄めた中性洗剤を少量含ませた布で汚れをふき取ってください。
●ポールヘッド、フープ、ジョイントに水を掛けるとネジ部がさびて故障の原因となります。
●シンナー・ベンジン・みがき粉・アルカリ性洗剤・タワシなどを使って清掃することはさけてください。変色・キズなどの原因になります。

ベースがゆるみ始めた場合

定期的にベースのゆるみがないか確認してください。
※高い所での作業になりますので、安定した台を使用し足場には十分にご注意ください。

ベースカバーの取り外し方法

ベースカバーはポールヘッド差込口の両側をつまみながら取り外します。

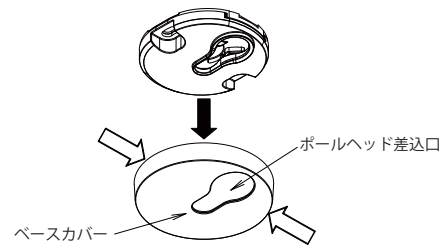

取付ねじを締め直す

ベースを固定してある取付ねじを２本締め直します。
※取付ねじ締め直してもゆるい場合は落下の可能性がありますので、
使用するのをやめて取り外すか位置をずらして再度取り付けてご使用ください。

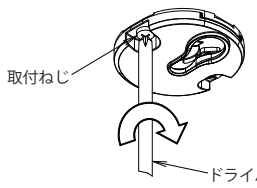

ベースカバーの取り付け方法

ベース本体とベースカバーのポールヘッド差込口の形を合わせながら押し込んで取り付けます。
ベースカバー裏側のツメがベース本体にかかり固定されます。
※天井面とベースカバーの間にすき間がないことを確認してください。

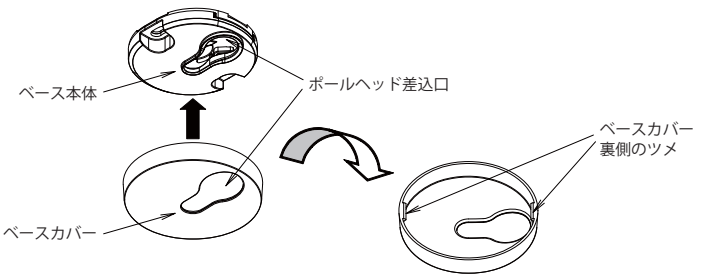

取り付け状態



取り付けＯＫ



取り付けＮＧ



各部の名称

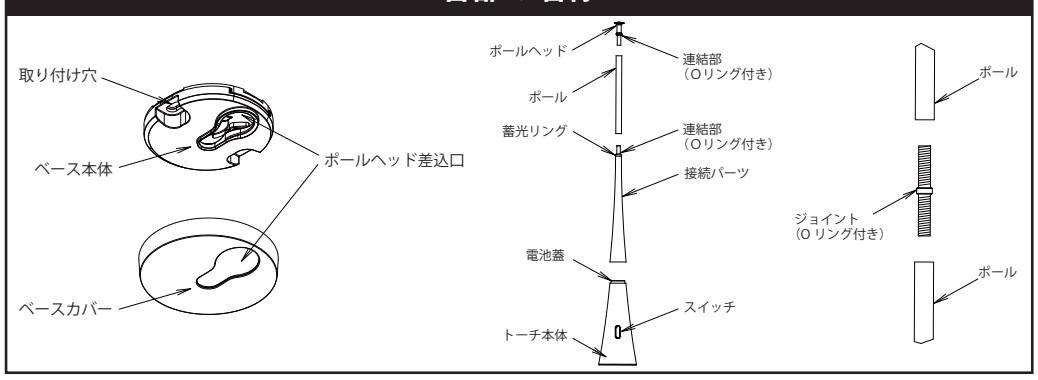

NASTA 取扱説明書

AirTorch（エアトーチ）　KS-NRP021

この度は「nasta AirTorch」をお買い上げ頂きありがとうございました。
ご使用前には取扱説明書を必ずご覧ください。
お読みになった後は大切に保管してください。

株式会社キョーワナスタ

※この取扱説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

本社・東京支店 /〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12番16号（ナスタビル2F） Tel.03-3660-1815(代) Fax.03-3660-1825
大阪支店 Tel（06）6858-5671(代)　仙台支店 Tel（022）207-4700(代)　横浜支店 Tel（045）474-0631(代)　北陸営業所 Tel（0766）21-7100（代）　福岡支店 Tel（092）472-1088（代）
札幌支店 Tel（011）741-2250(代)　北関東支店 Tel（048）553-1751（代）　名古屋支店 Tel（052）242-2272（代）　広島支店 Tel（082）249-4651（代）　サイン課 Tel（03）3660-1781（代）
HP http://www.nasta.co.jp/　E-mail info@nasta.co.jp
PL室 Tel(048)556-5164　〒361-0021 埼玉県行田市富士見町1丁目17番地

NRP021-003-00-2013.6

長さを調整したい場合

製品サイズ

ポールを組み替えることでお好きな長さでお使いいただけます。
３種類の長さ（S、M、L）のポールをご使用いただけます。
また、ジョイントを使用することで２サイズのポールを連結して
お使いいただけます。
※ご使用にならないポールは大切に保管してください。

●ポールＳ（長さ 110mm）を使用した場合の全長は 400mm になります。

●ポールM（長さ 260mm）を使用した場合の全長は 550mm になります。

●ポールＬ（長さ 410mm）を使用した場合の全長は 700mm になります。

Ｓサイズ

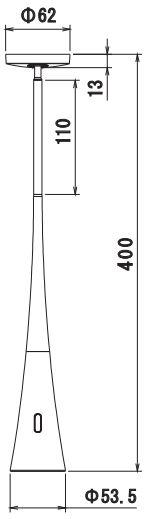

Mサイズ

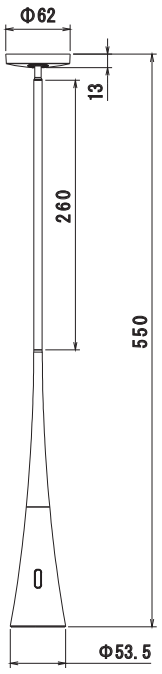

Ｌサイズ

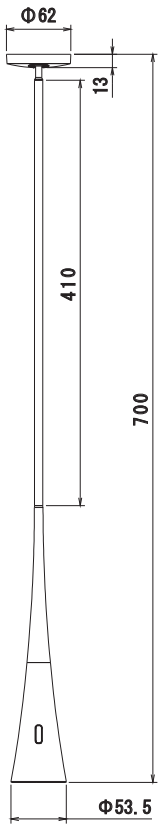

〈ポールを２サイズ連結する場合〉

使用するポール	ポール長さ	全長
Ｓサイズ ＋ M サイズ	370mm	660mm
Ｓサイズ ＋ Ｌサイズ	520mm	810mm
Mサイズ ＋ Ｌサイズ	670mm	960mm

ポールを取り外す場合

ポールヘッドをベースに当たるように押し上げ、ベースの外側に向かってスライドさせポールヘッドを引き抜きます。
※トーチ本体を取り外した後、ポールを取り外してください。
製品の落下など故障の原因になる場合があります。

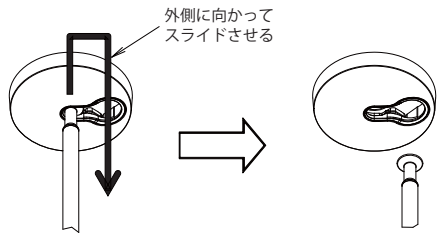

ポールを取り付ける場合

ベースのポールヘッド差込口にポールヘッドを押しあて、ベース中心に向かってスライドさせて取り付けます。
※ポールを取り付けた後、トーチ本体を取り付けてください。
製品の落下など故障の原因になる場合があります。

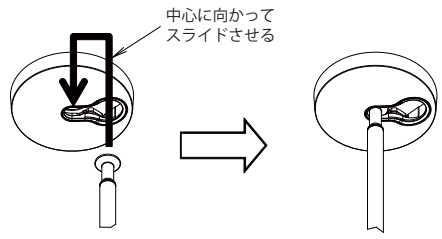

ポールの長さを変更する場合

①ポールの接続部分のねじ（ポールヘッド、接続パーツ、ジョイント）を緩めて取り外します。
②３種類の長さ（S、M、L）のポールをお選びください。また、Ｌサイズでは長さが不足する場合は
ジョイントを使って２サイズのポールを連結してお使いいただけます。
③ポールにポールヘッドと接続パーツを止まるまでねじ込んでください。
※ジョイントのご使用は１個までとしてください。

取り付け：時計回り
取り外し：反時計回り

ポールヘッド、接続パーツとジョイントのねじ部に O リングを取り付けてあります。
ねじから O リングを取り外さないようにご注意ください。
※O リングがないとポールヘッド、接続パーツやジョイントが緩み落下する場合があります。

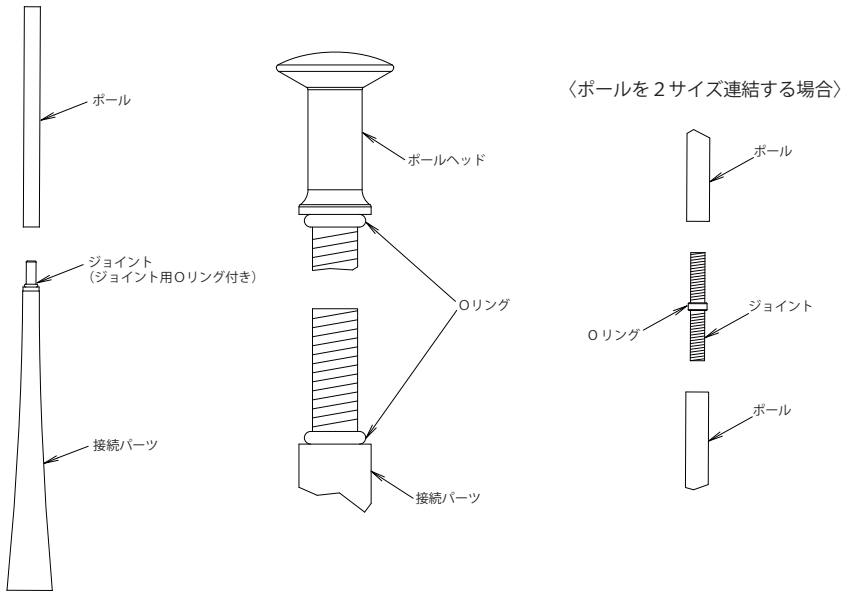

トーチ操作方法

トーチ本体を取り外す場合

トーチ本体の下部を持ち下方向に引っ張ってください。
※トーチ本体を取り外した後、ポールを取り外してください。
製品の落下など故障の原因になる場合があります。

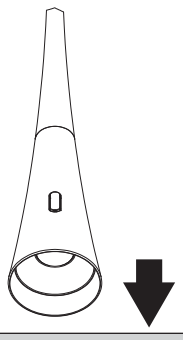

トーチ本体を取り付ける場合

トーチ本体の下部を持ち接続パーツの凹部とトーチ本体の凸部を近づけてください。
※ポールを取り付けた後、トーチ本体を取り付けてください。
製品の落下など故障の原因になる場合があります。

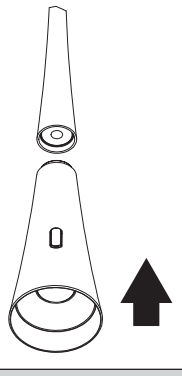

電池の入れ方・交換方法

①電池蓋の溝にコインなどを入れ、矢印の方向に回して開けます。
②乾電池（単３形 × １個）を＋の極性が電池蓋側に来るように入れてください。
③電池蓋の溝にコインなどを入れ、矢印の方向に回して閉めます。
※電池の極性は間違えてセットしないで下さい。

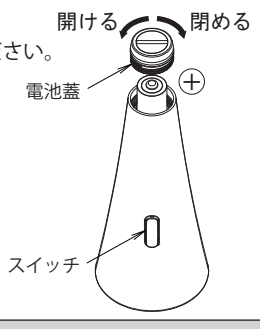

スイッチの操作方法

消灯時、スイッチを押すごとに点灯モードが次の順番で切り替わります。

①High モードで点灯
⬇ 押す
②Low モードで点灯
⬇ 押す
③消灯

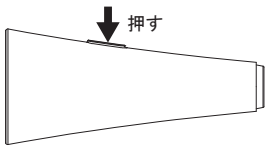

本製品の保証及び免責事項内容について

1. 保証期間
お買い上げ日より 1 年間です。
2. 保証内容
保証期間中に正常な使用状態において、万一製造上の問題により故障が生じた場合には、当社にて無償で交換いたします。

次のような場合は保証期間中でも有償修理となります。
（1）お客様が適切な使用、維持管理を行なわなかったことに起因する故障・損傷
（2）お客様が定める施工説明書等に基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する故障・損傷
（3）建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化又は使用に伴う摩擦等により生じる外観の現象
（4）海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する故障・損傷
（5）ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する故障・損傷
（6）火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異又は戦争・暴動等破壊行為による故障・損傷